


## Inställningar i Quattro2 med en extern trådlös mikrofon / externa högtalare

Ladda hem Phoenix Audio Setup Utility från <http://www.phnxaudio.com/support/downloads.html>


Installera programmet och öppna det. Anslut Quattro2 till USB.

Nu skall den gröna knappen lysa.

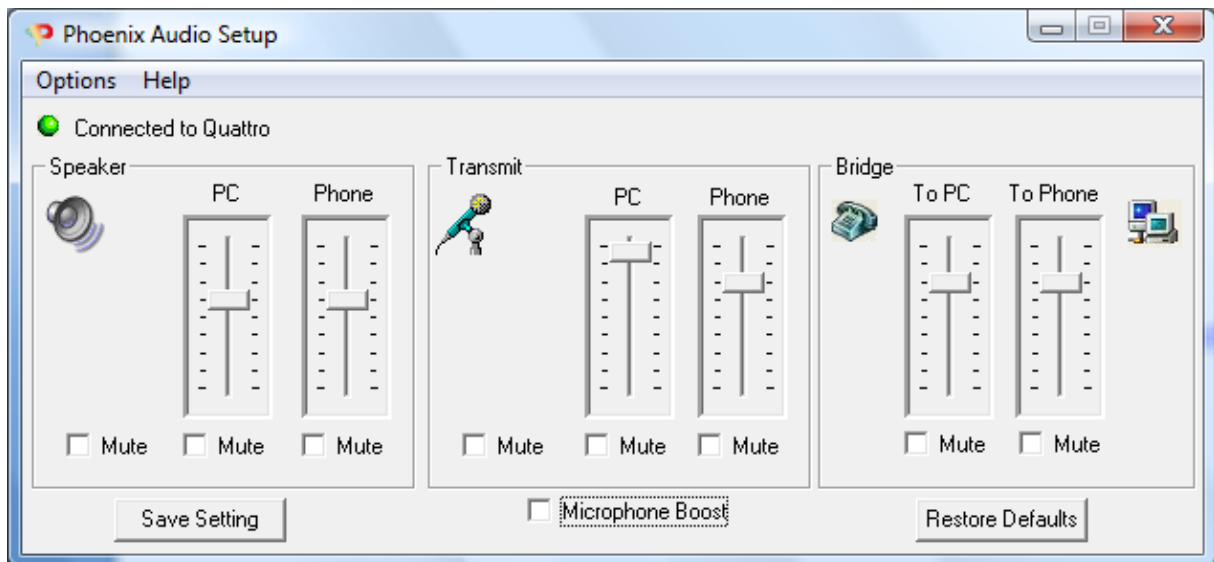

Klicka på Options > Audio Jack Setup.

Klicka i External Input / Mic Level Input / +6 dB och klicka bort Phantom Supply. Mute skall vara deaktiverat.

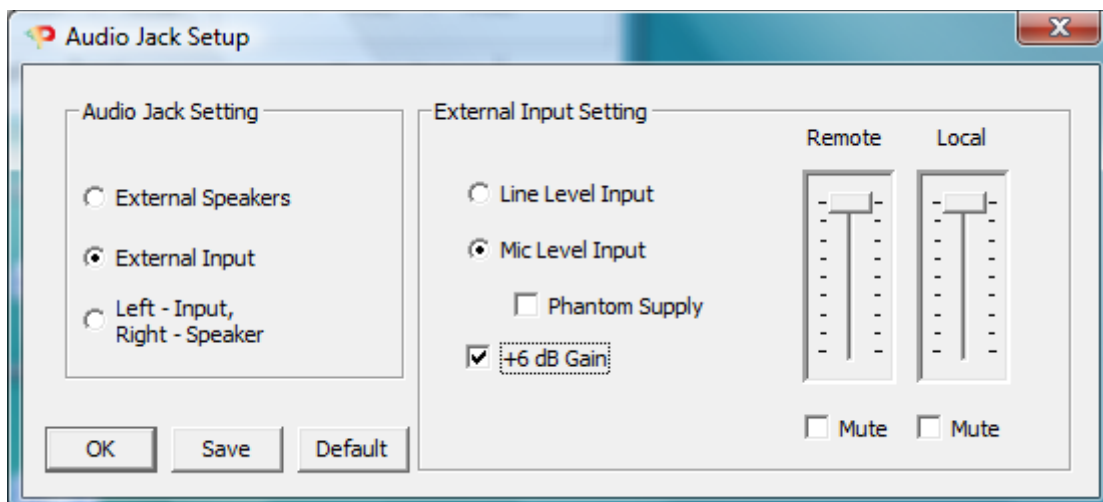

Nu kan du koppla in sladden från den trådlösa mottagarenheten.

Ljudet tas upp i den trådlösa mikrofonen och alla mikrofoner i Quattro2.

Ljudet från alla mikrofoner går till far end. Ljudet från den trådlösa mikrofonen hörs även i Quattro2's högtalare nu.

Skall du använda externa högtalare. Klicka då på Left – Input, Right – Speaker. Ljudet hörs då inte i Quattro2's högtalare utan bara i de externa högtalarna.

Telero Distribution AB

2011-03-17